

# Ingenico DESK 3200

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню кришку терміналу (фото 1)
2. Вилучити SIM-картку зі слоту **sim 1**, трохи натиснувши і потягнувши її вгору (фото 2)
3. Встановити іншу SIM-картку у той самий слот **sim 1**. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою одночасного натискання на декілька секунд жовтої кнопки та кнопки с крапкою (під дев'яткою), до відключення екрана терміналу, або по живленню.


Фото 1



Фото 2



Фото 3

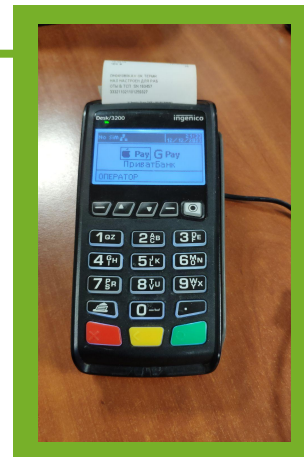

# Ingenico ICT220, ICT250

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню кришку терміналу натиснувши зверху і потягнувши її *на себе* (фото 1)
2. Вилучити SIM-картку зі слоту **sim 1**, трохи натиснувши і потягнувши її *на себе* ( фото 2)
3. Встановити іншу SIM-карту у той самий слот **sim 1**. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою одночасного натискання на декілька секунд жовтої кнопки та кнопки с крапкою (під дев'яткою), до відключення екрана терміналу, або по живленню.


Фото 1



Фото 2



Фото 3

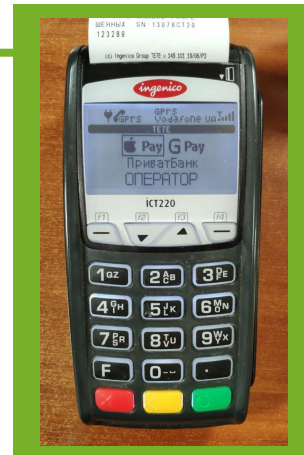

# Ingenico MOVE2500

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню кришку терміналу (фото 1)
2. Вилучити SIM-картку зі слоту **sim 1**, трохи натиснувши і потягнувши її на себе (фото 2)
3. Встановити іншу SIM-карту у той самий слот **sim 1**. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою одночасного натискання на декілька секунд жовтої кнопки та кнопки с крапкою (під дев'яткою), до відключення екрана терміналу.



Фото 1



Фото 2



Фото 3

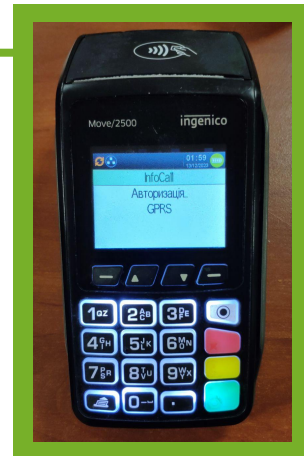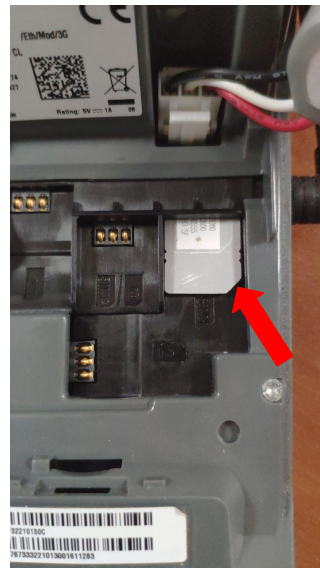

# Verifone Vx520

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню нижню кришку терміналу (фото 1)
2. Щоб витягнути SIM-картку, необхідно натиснути на металеву пластину пальцем та відщіпнути її вправо. Після чого підняти пластину у вертикальне положення і дістати SIM-картку. (фото 2)
3. Для встановлення SIM-картки в термінал необхідно розмістити її у пазах металевієї пластини-фіксатора, опустити у горизонтальне положення разом з SIM-картою та, притиснувши фіксатор, защолкнути його вліво до упору. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою одночасного натискання на декілька секунд жовтої кнопки та клавіші 9 до відключення екрана терміналу або по живленню.



Фото 1



Фото 2



Фото 3

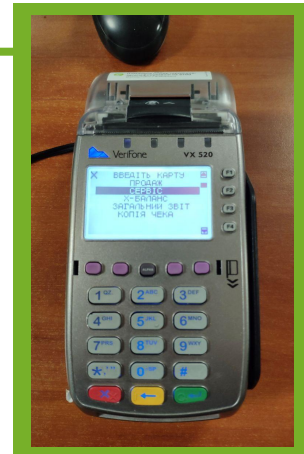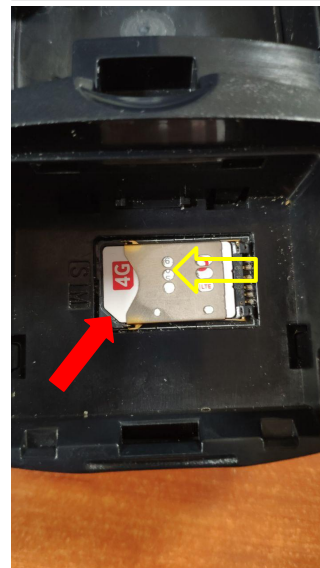



# PAX S800

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню нижню кришку терміналу відкрутивши невеликий гвинтик на кришці (фото 1)
2. Щоб витягнути SIM-картку, необхідно натиснути на пластикову пластину пальцем та відімкнути її вліво. Після чого підняти пластину у вертикальне положення і дістати SIM-картку. (фото 2)
3. Для встановлення SIM-картки в термінал необхідно розмістити її у пазах пластикової пластини-фіксатора, опустити у горизонтальне положення разом з SIM-карткою та, притиснувши фіксатор, зашолкнути його вправо до упору. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою натискання на декілька секунд червоної клавіші для вимкнення терміналу або по живленню. Після чого знову затиснути червону клавішу щоб увімкнути термінал.


Фото 1



Фото 2



Фото 3

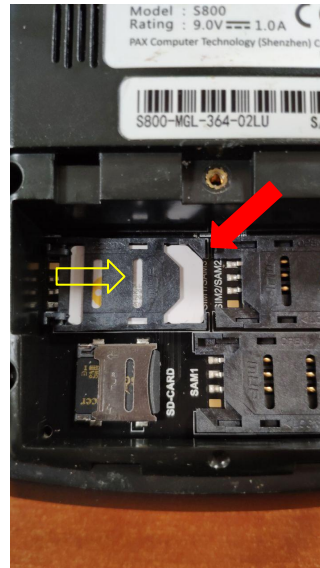

# PAX A930, PAX A930 CL Dock Stationary

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню кришку терміналу, натиснувши на фіксуючу засувку, розташовану внизу на задній кришці (фото 1)
2. Щоб витягнути SIM-картку, необхідно натиснути на металеву пластину пальцем та відщіпнути її вправо. Підняти пластину у вертикальне положення і дістати SIM-картку зі слоту **sim 1**. (фото 2)
3. Для встановлення SIM-картки в термінал необхідно розмістити її у пазах металевої пластини-фіксатора слоту **sim 1**, опустити у горизонтальне положення разом з SIM-картою та, притиснувши фіксатор, защолкнути його вліво до упору. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою затискання клавіші живлення вверху справа, при цьому на екрані термінала з'явиться меню у якому потрібно татпнути на пункт "Перезавантаження".



Фото 1



Фото 2



Фото 3

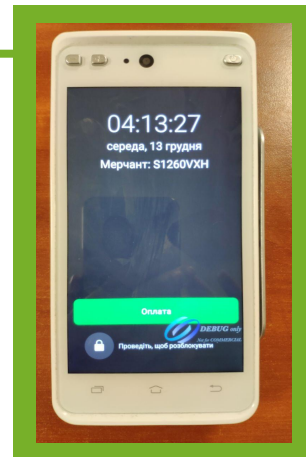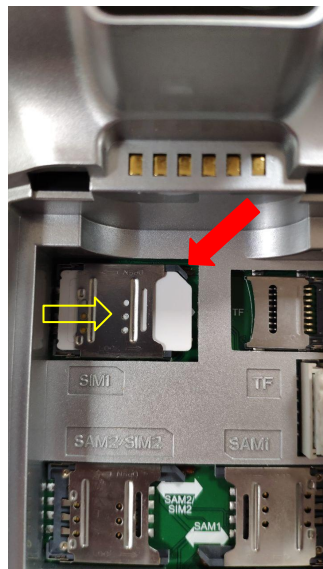

# Ingenico DESK 2600

1. Перевернути термінал екраном вниз та відкрити задню кришку терміналу, відчинивши фіксуючу засувку на задній кришці. (фото 1)
2. Вилучити SIM-картку зі слоту **sim 1**, трохи натиснувши і потягнувши її на себе. (фото 2)
3. Встановити іншу SIM-карту у той самий слот **sim 1**. При цьому звернути увагу, щоб зрізаний кут SIM-картки збігався з вирізом на роз'ємі слота в терміналі. (фото 3)
4. Перезавантажити термінал за допомогою одночасного натискання на декілька секунд жовтої кнопки та кнопки с крапкою (під дев'яткою), до відключення екрана терміналу, або по живленню. Для повного відключення терміналу, необхідно під кришкою терміналу вимкнути кабель живлення і роз'єм додаткової батареї. (фото 4)



Фото 1

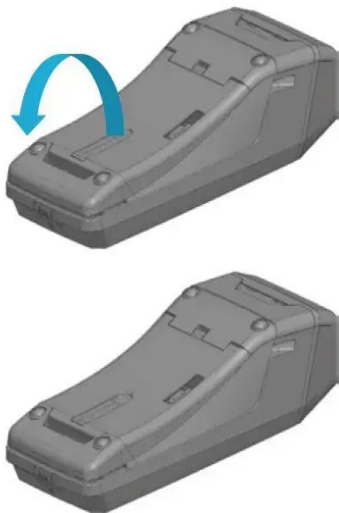


Фото 2

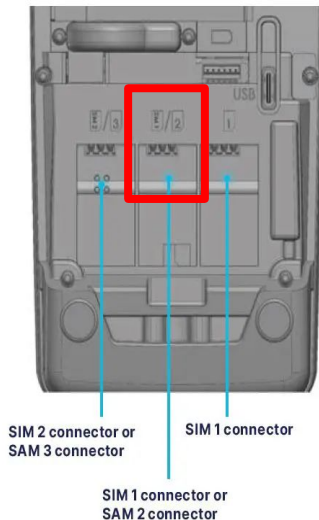


Фото 3



Фото 4

